

# マナーモードの設定

F16

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないような設定に簡単な操作で切り替えることができます。マナーモードは以下の種類から選択することができます。

● マナーモードをご利用になる場合は、2-7ページを参照してください。

項 目	内 容
サイレントモード (🔇)	会議中など、着信音が気になるときに設定するモードです。
メザシモード (🔊)	目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。
オリジナルマナー (🔊)	以下の項目を個別に設定することができます。 ・着信音 (着信音量・バイブレータ) ・目覚まし ・スケジュール (アラーム音量・バイブレータ) ・効果音 ・サウンド音量 ・簡易留守録

## 各モードの設定内容

機能設定		サイレントモード	メザシモード	オリジナルマナー
着信音量	電話着信	サイレント		5-7ページの設定による
	メール着信			
	ロングメール着信			
	ウェブ着信			
	ステーション着信			
バイブレータ	電話着信	パターン1		5-7ページの設定による
	メール着信			
	ロングメール着信			
	ウェブ着信			
	ステーション着信			
効果音	目覚まし	パターン1	10-30ページの設定による	5-7ページの設定による
	スケジュールアラーム	パターン1 (※1)		5-7ページの設定による
	ウェイクアップ音	OFF		5-7ページの設定による (※2)
	パワーオフ音			
	ボタン確認音			
	オープン/クローズ音			
目覚まし		サイレント	10-30ページの設定による	5-7ページの設定による
スケジュールアラーム音		サイレント		5-7ページの設定による
サウンド音量 (※3、4)		サイレント		5-7ページの設定による
簡易留守録		11-12ページの設定による		5-7ページの設定による
電池アラーム音		サイレント (※5)		
応答保留音		サイレント		

- ※1 最大1分間振動します。  
 ※2 「ON」の場合は、効果音 (🔊5-9ページ) の設定に従います。  
 ※3 サウンド音量とは、メール/ウェブ/ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。  
 ※4 サウンド再生時のバイブレータは「SMAF連動」(SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ) となり、サウンドに連動して振動します。  
 ※5 通話中のみ受話口より聞こえます。




マナーモードを設定しても、カメラ利用時のシャッター音やビデオカメラ利用時の電子音は鳴ります。

## ■マナーモードの種類を変更する

お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

例 「オリジナルマナー」に変更する場合

1 (1.🔇) (6.🔊) の順に押す

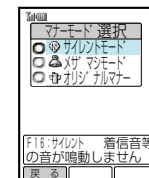

2 で「🔊オリジナルマナー」を選択し、 を押す

▶ マナーモードの種類が変更されます。

## ■オリジナルマナーの設定内容を変更する

オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

項 目	内 容
着信音	音量：サイレント/レベル1～5/ステップアップ/ステップダウン
目覚まし	バイブレータ：パターン1～3/SMAF連動/OFF
スケジュール	※着信音では、電話着信、メール着信、ロングメール着信、ウェブ着信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。
サウンド音量	サイレント/レベル1～5
効果音	ON/OFF
簡易留守録	設定/解除


例 「ロングメール着信」の着信音量を「レベル1」に変更する場合

1 次の操作で「オリジナルマナー」を呼び出す

① (1.🔇) (6.🔊) の順に押す

② で「オリジナルマナー」を選択する

2 (変更) を押す

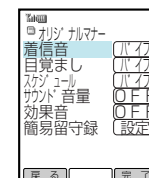

つづく▶


5

音の設定


5-7

5-6

3 で「着信音」を選択し、 を押す

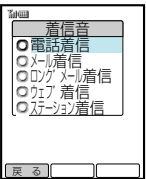

4 で「ロングメール着信」を選択し、 を押す

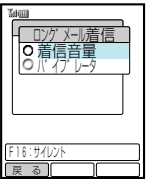


5 で「着信音量」を選択し、 を押す

- (確認) を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。
- 「サウンド音量」では、「ステップアップ」、「ステップダウン」を選択できません。




6 で「レベル1」を選択し、 を押す

▶ 着信音量が設定されます

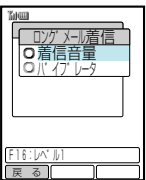

7 (戻る) を2回押す

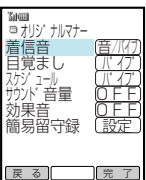

8 (完了) を押す

▶ オリジナルマナーが設定されます。

補足

オリジナルマナーの音量や設定を変更すると、操作7の画面は以下のように表示されます。

表示	音量およびバイブレータの設定内容
	音量がサイレント以外でバイブレータがOFFに設定されている場合
	音量がサイレントでバイブレータがOFF以外に設定されている場合
	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF以外に設定されている場合
	音量がサイレントでバイブレータがOFFに設定されている場合